

Upute za korištenje

S22B350T
S23B350T
S24B350TL

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.

Sadržaj

PRIJE UPOTREBE PROIZVODA	7	Autorska prava
	7	Oznake korištene u priručniku
	7	Simboli za sigurnosne mjere opreza
	8	Čišćenje
	8	Čišćenje
	9	Osiguravanje prostora za instalaciju
	9	Mjere opreza za skladištenje
	10	Mjere opreza
	10	Električna energija i sigurnost
	11	Instaliranje
	13	Rukovanje
	17	Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda
PRIPREMNE RADNJE	18	Provjera sadržaja
	18	Skidanje ambalaže
	19	Provjera komponenti
	20	Dijelovi
	20	Gumbi na prednjoj strani
	22	Stražnja strana
	23	Instaliranje
	23	Povezivanje s postoljem
	24	Prilagodba nagiba uređaja
	25	Zaključavanje za zaštitu od krađe
PRIKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE UREĐAJA KOJI JE IZVOR SIGNALA	26	Prije povezivanja
	26	Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
	26	Priključivanje napajanja
	27	Povezivanje s računalom i korištenje računala
	27	Povezivanje s računalom
	29	Instaliranje upravljačkog programa
	30	Postavljanje optimalne razlučivosti
	31	Promjena razlučivosti pomoću računala

POSTAVLJANJE ZASLONA

35

35

36

36

37

37

38

38

40

40

41

41

42

42

43

43

KONFIGURIRANJE NIJANSE

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

Brightness

Konfiguriranje postavke **Brightness**

Contrast

Konfiguriranje mogućnosti **Contrast**

Sharpness

Konfiguriranje mogućnosti **Sharpness**

SAMSUNG MAGIC Bright

Konfiguriranje značajke **SAMSUNG MAGIC Bright**

Coarse

Prilagodba mogućnosti **Coarse**

Fine

Prilagodba mogućnosti **Fine**

Response Time

Konfiguriranje mogućnosti **Response Time**

HDMI Black Level

Konfiguriranje postavki opcije **HDMI Black Level**

SAMSUNG MAGIC Color

Konfiguriranje značajke **SAMSUNG MAGIC Color**

Red

Konfiguriranje mogućnosti **Red**

Green

Konfiguriranje mogućnosti **Green**

Blue

Konfiguriranje mogućnosti **Blue**

Color Tone

Konfiguriranje postavki opcije **Color Tone**

	49	Gamma
	49	Prilagodba mogućnosti Gamma
PROMJENA VELIČINE ILI POLOŽAJA ZASLONA	50	H-Position i V-Position
	50	Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
	51	Image Size
	51	Promjena opcije Image Size
	53	Menu H-Position i Menu V-Position
	53	Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position
POSTAVLJANJE I VRAĆANJE NA IZVORNO	54	Reset
	54	Inicijalizacija postavki (Reset)
	55	Language
	55	Konfiguriranje postavke Language
	56	Eco Saving
	56	Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving
	57	Off Timer On/Off
	57	Konfiguriranje mogućnosti Off Timer On/Off
	58	Off Timer Setting
	58	Konfiguriranje mogućnosti Off Timer Setting
	59	PC/AV Mode
	59	Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
	60	Key Repeat Time
	60	Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
	61	Customized Key
	61	Konfiguriranje opcije Customized Key
	62	Auto Source
	62	Konfiguriranje mogućnosti Auto Source
	63	Display Time
	63	Konfiguriranje mogućnosti Display Time

Sadržaj

	64	Menu Transparency
	64	Promjena mogućnosti Menu Transparency za prozirnost izbornika
IZBORNIK INFORMATION I DRUGI IZBORNICI	65	INFORMATION
	65	Prikaz izbornika INFORMATION
	66	Konfiguracija postavki Brightness i Contrast na početnom zaslonu
INSTALIRANJE SOFTVERA	67	Magic Tune
	67	Što je MagicTune?
	67	Instaliranje softvera
	68	Uklanjanje softvera
	69	MultiScreen
	69	Instaliranje softvera
	70	Uklanjanje softvera
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA	71	Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku
	71	Testiranje proizvoda
	71	Provjera rezolucije i frekvencije
	71	Provjerite sljedeće.
	74	Pitanja i odgovori
SPECIFIKACIJE	76	Općenito
	78	Ušteda električne energije
	79	Tablica standardnih načina rada signala
DODATAK	83	Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU

Sadržaj

89	Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
89	Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
89	Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
89	Ostali slučajevi
91	Pravilno odlaganje
91	Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
92	Terminologija

KAZALO

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.





- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
 - ▣ (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
 - ▣ (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

Oznake korištene u priručniku



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Simboli za sigurnosne mjere opreza


 Upozorenje	Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
 Oprez	Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
	Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
	Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Čišćenje

Čišćenje

Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.


Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

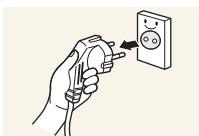

1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.



Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

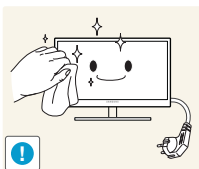


3. Obrišite zaslon monitora čistom, mekanom i suhom krpom.




- Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.



- Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

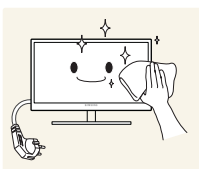

4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove monitora.

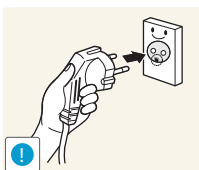

5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.


Prije upotrebe proizvoda

Osiguravanje prostora za instalaciju

- Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.



Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

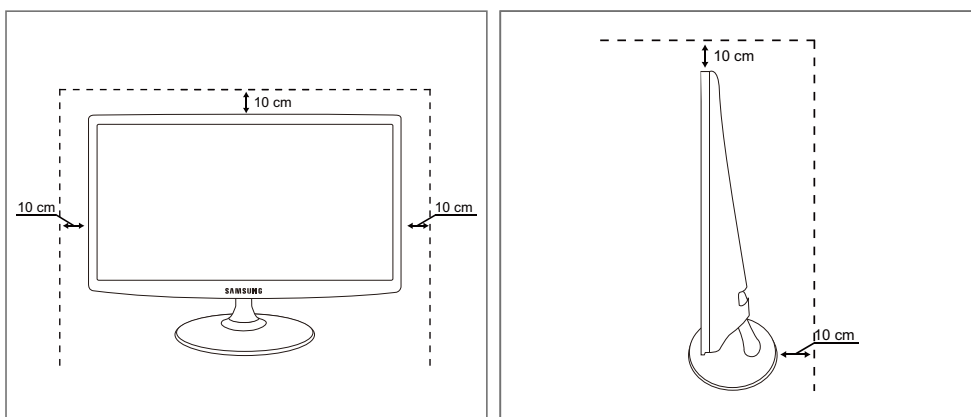

Mjere opreza za skladištenje



Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83). (Bit će vam naplaćena naknada za servisiranje.)

Mjere opreza


Električna energija i sigurnost



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.



Upozorenje

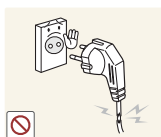

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljen utičnicu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.




Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.




Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

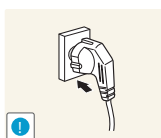


Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

- Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.

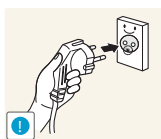

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (Samo izolirani uređaji vrste 1).

- To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

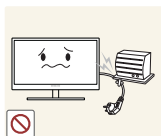

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel za napajanje teškim predmetima.

- Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.



Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice, uklonite suhom krpicom.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.


Prije upotrebe proizvoda

Oprez




Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

- Električni udar može oštetiti proizvod.

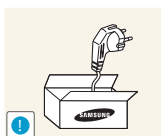


Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih Samsungovih uređaja.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

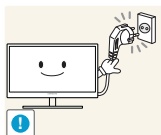

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

- Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da biste posve prekinuli napajanje uređaja.
- Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje proizvoda.

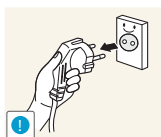

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

Instaliranje

Upozorenje




Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka, primjerice na policu ili u zidni ormarić.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.

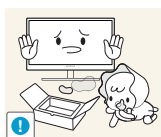

Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan doseg djece.


- Djeca bi se mogla ugušiti.

Prije upotrebe proizvoda



Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu policu, kosu površinu itd.).

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

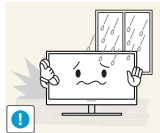

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

- U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do požara.



Proizvod nemojte postaviti u doseg male djece.

- Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.



Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.




Oprez



Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

- U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.

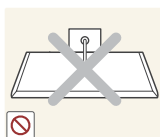

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.


- Zaslون bi se mogao oštetiti.



Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Prije upotrebe proizvoda

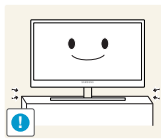

Pažljivo spustite uređaj.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.

- Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83).

Rukovanje



Upozorenje




Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili izmijeniti uređaj.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83).




Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.

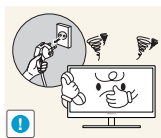


Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83).

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

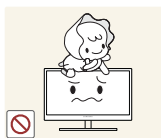

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

- Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.

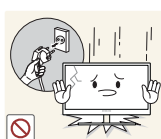

Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83).


- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.

Prije upotrebe proizvoda



Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

- Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

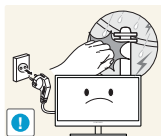


Ako dođe do grmljavinske oluje ili udara groma, isključite napajanje i odspojite kabel za napajanje.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

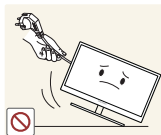


Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

- Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

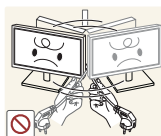

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

- Moglo bi doći do eksplozije ili požara.



Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u unutrašnjosti uređaja.

Prije upotrebe proizvoda



U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete (metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir, šibice itd.).


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

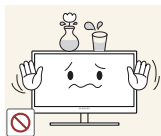

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 83).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Oprez

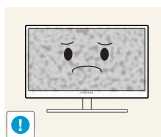

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

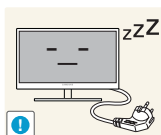

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine, pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.




Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

- Vid vam se može pogoršati.



Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

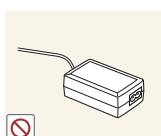

Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

Prije upotrebe proizvoda




Pripazite da u uređaj za napajanje istosmjernim naponom ne uđe voda i da se ne smoči.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili snijegu.
- Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni napon.




Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

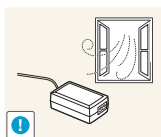

Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.

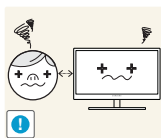

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.




Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.




U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

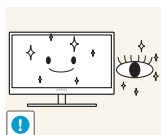


Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

- Smanjit ćete umor očiju.

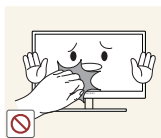


Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

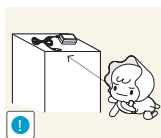


Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan doseg djece.

Prije upotrebe proizvoda

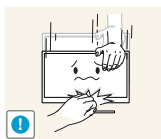

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

- U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.
- Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.

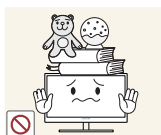

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

- Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda




Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

- Izravnajte leđa.
- Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
- Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
- Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.
- Držite laktove pod pravim kutom.
- Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.


1.1 Provjera sadržaja

1.1.1 Skidanje ambalaže

- 1 Otvorite kutiju u koju je uređaj zapakiran. Pripazite da ne oštetite uređaj prilikom otvaranja pakiranja oštrim predmetom.

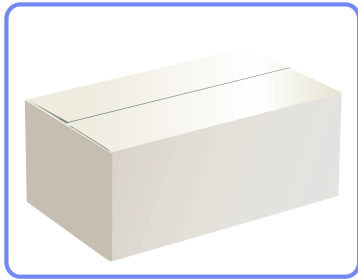


- 2 Uklonite stiropor s uređaja.

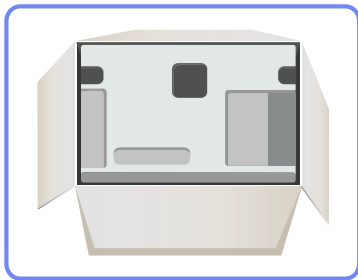

- 3 Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.



Ova slika služi samo kao referenca.

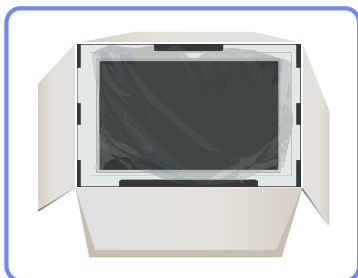


- 4 Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u budućnosti.

1.1.2 Provjera komponenti



- Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
- Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.


Komponente




Vodič za brzo postavljanje



Kartica Jamstvo
(Nije dostupno na nekim lokacijama)




Upute za korištenje




Kabel za napajanje




DC adapter za napajanje

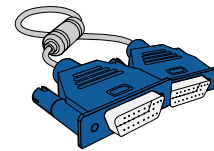

D-SUB kabel (dodatni)




HDMI-DVI kabel (dodatni)



HDMI kabel (dodatni)



Postolje



Priključak postolja




Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

1.2 Dijelovi


1.2.1 Gumbi na prednjoj strani





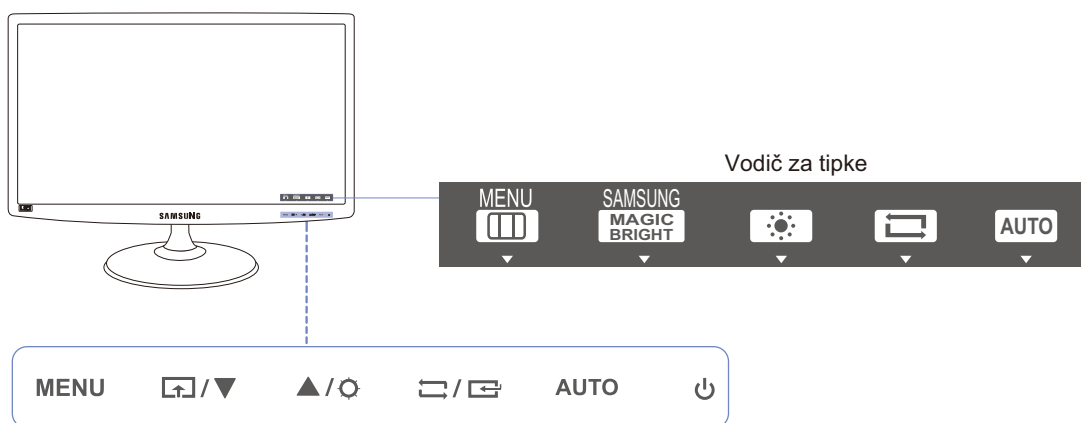







Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



To je dodirni gumb. Lagano dodirnite gumb prstom.


Oznake	Opis
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik. Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih promjena postavki. Omogućavanje: Kako biste zaključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [MENU] i držite ga pritisnutim 10 sekundi. Onemogućavanje: Kako biste otključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [MENU] i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi.  Ako je kontrola OSD prikaza zaključana, <ul style="list-style-type: none"> Mogućnosti Brightness i Contrast mogu se prilagoditi, mogućnost SAMSUNG MAGICBright može se podesiti, a mogućnost INFORMATION može se pregledati. Funkciju Customized Key moguće je koristiti ako pritisnete gumb [↑] (funkcija Customized Key navedena prije zaključavanja kontrole OSD prikaza dostupna je čak i kada je kontrola OSD prikaza zaključana).




Oznake	Opis
	<p>Konfigurirajte opciju Customized Key i pritisnite []. Bit će omogućene sljedeće opcije.</p> <p>SAMSUNG MAGiC Bright - Eco Saving - Image Size</p> <p> Kako biste konfigurirali opciju Customized Key, prijedite u SETUP&RESET → Customized Key i odaberite željeni način rada.</p>
	Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
	Podešavanje svjetline zaslona.
	<p>Potvrđivanje odabira na izborniku.</p> <p>Pritiskanjem gumba [] kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjate izvor ulaznog signala (Analog/HDMI). Ako uključite uređaj ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [], u gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor ulaznog signala.</p>
AUTO	<p>Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija Auto Adjustment. Dostupno samo u načinu rada Analog. </p>
	Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Vodič za tipke	<p>Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba prikazana kada je gumb pritisnut).</p> <p>Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno pritisnite odgovarajući gumb.</p> <p>Vodič za tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.</p>

1.2.2 Stražnja strana

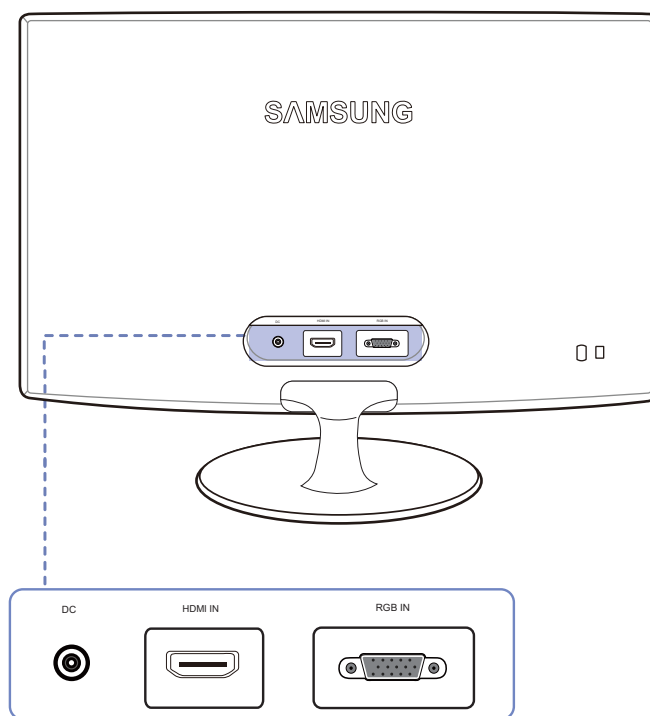

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

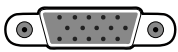


Priključak	Opis
	Omogućuje povezivanje s prilagodnikom za istosmjerni napon.
	Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
	Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.

1.3 Instaliranje


1.3.1 Povezivanje s postoljem




Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.

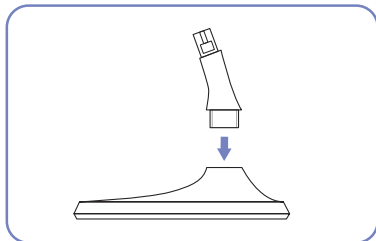


Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru koji je prikazan na slici.

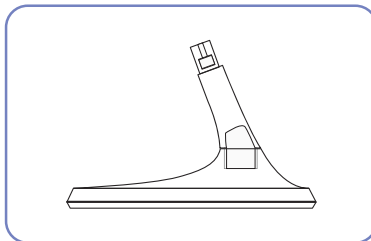


Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.

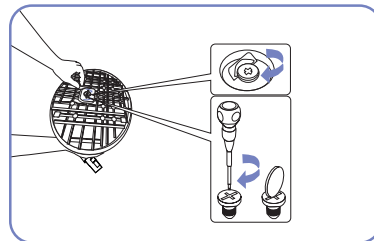

U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako da bude u potpunosti pričvršćen.

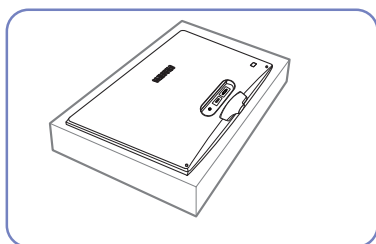


Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštititi uređaj i stavite uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

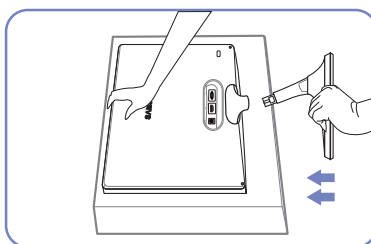

Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.

Sastavljeno postolje gurnite u glavni dio uređaja u smjeru strelice, kako je prikazano na slici.

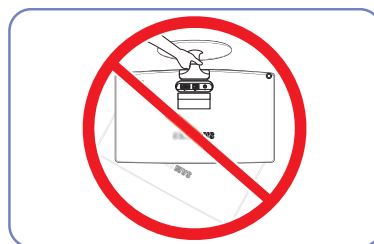

- Oprez

Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.




Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

1.3.2 Prilagodba nagiba uređaja




Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

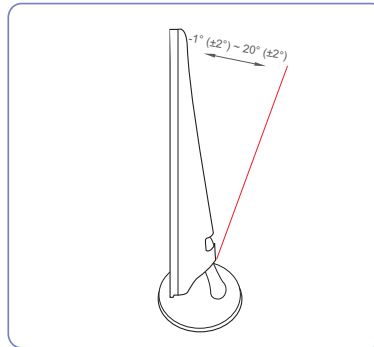

- Nagib monitora možete prilagoditi.
- Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.

1.3.3 Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje prodaje se odvojeno.

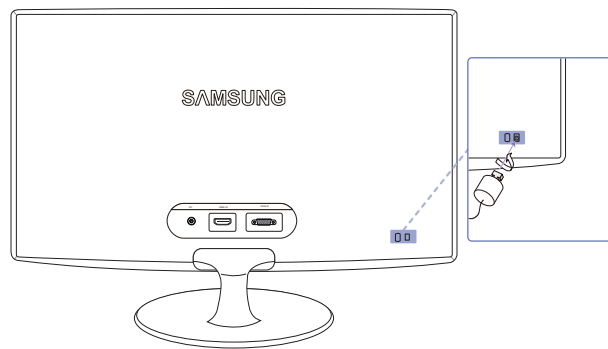

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.


Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

- 1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
- 2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
- 3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.



- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
- Pojednosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

2.1 Prije povezivanja

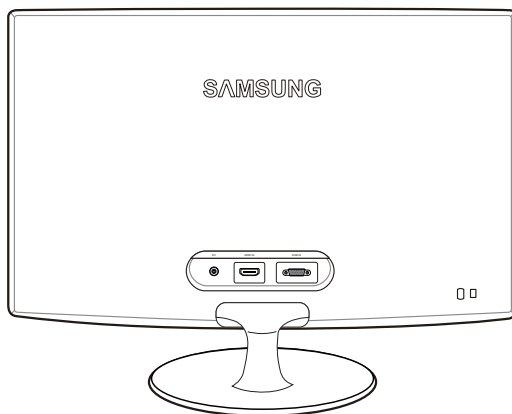


2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

- Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
- Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
- Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

2.2 Priključivanje napajanja

- Priključite adapter za napajanje u priključnicu [DC] na stražnjoj strani proizvoda. Kabel za napajanje priključite u DC adapter za napajanje. Zatim DC adapter za napajanje priključite u proizvod. Priključite kabel za napajanje u naponsku utičnicu.

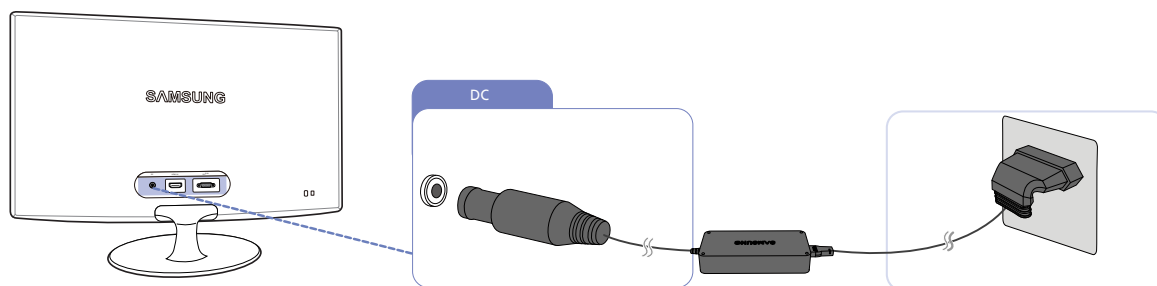

Ulazni se napon automatski prebacuje.

2.3 Povezivanje s računalom i korištenje računala

2.3.1 Povezivanje s računalom

- Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.




Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvođača.

Veza pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

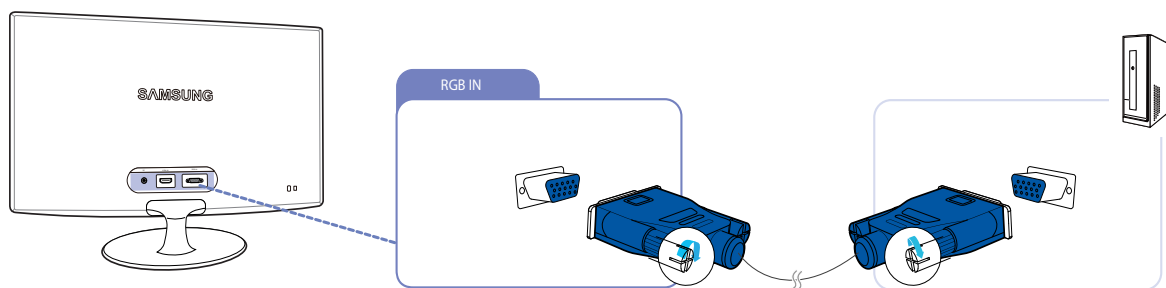


- 1 Priključite D-SUB kabel u [RGB IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u RGB priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu.
(Pojedinih potražite u odjeljku "2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritisnite [/] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **Analog**.

Povezivanje pomoću HDMI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

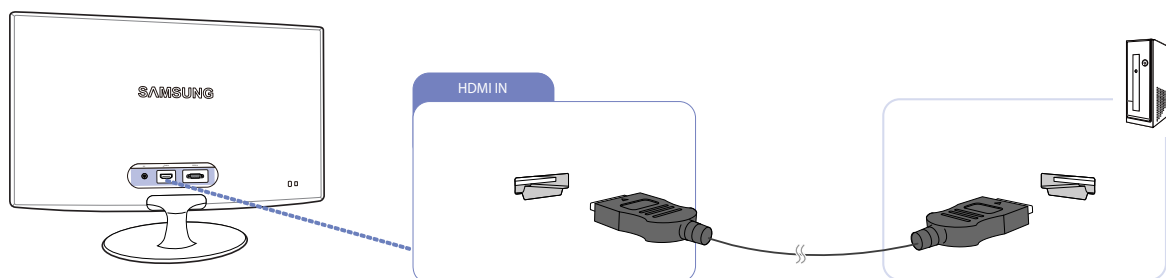

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala


- 1 Priključite HDMI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu.
(Pojediniosti potražite u odjeljku "2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritiskanjem gumba [⏏/⏏] na monitoru izvor ulaznog signala promijenite u **HDMI**.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

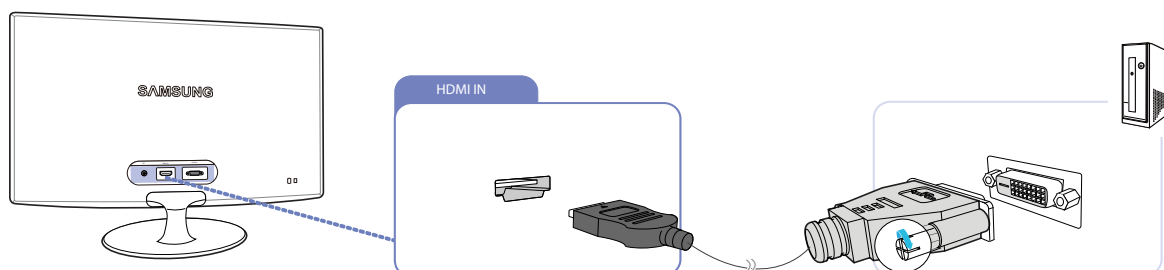


- 1 Priključite HDMI-DVI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u DVI priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu.
(Pojediniosti potražite u odjeljku "2.2 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritiskanjem gumba [⏏/⏏] na monitoru izvor ulaznog signala promijenite u **HDMI**.

2.3.2 Instaliranje upravljačkog programa



- Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod.
- Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.
- Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta (<http://www.samsung.com>) i preuzmite datoteku.

- 1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
- 4 Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.

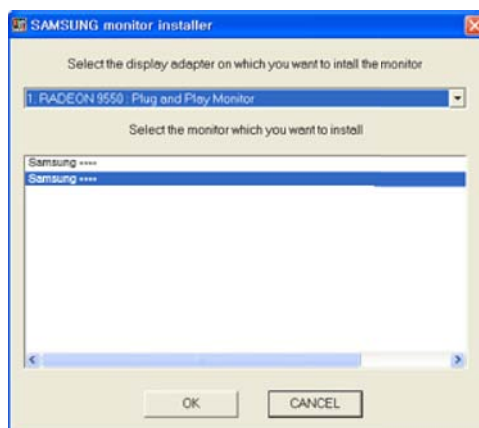


- 5 Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za proizvod.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.

2.3.3 Postavljanje optimalne razlučivosti

Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.

Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.

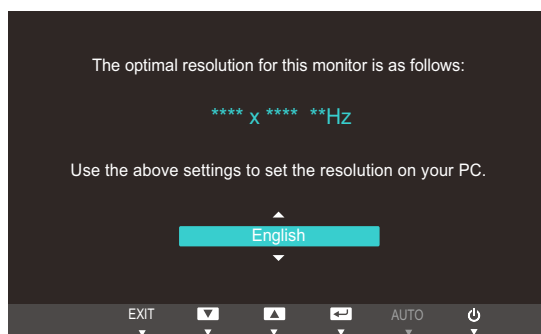

1 Pritiskanjem gumba [▲/▼] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [🖥️/📺].

2 Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [MENU].



- Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.
- Optimalna se razlučivost može odabrati i na **upravljačkoj ploči** na računalu.




2.3.4 Promjena razlučivosti pomoću računala



- Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.
- Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.

Promjena rezolucije u sustavu Windows XP

Idite na **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Postavke** i promijenite razlučivost.

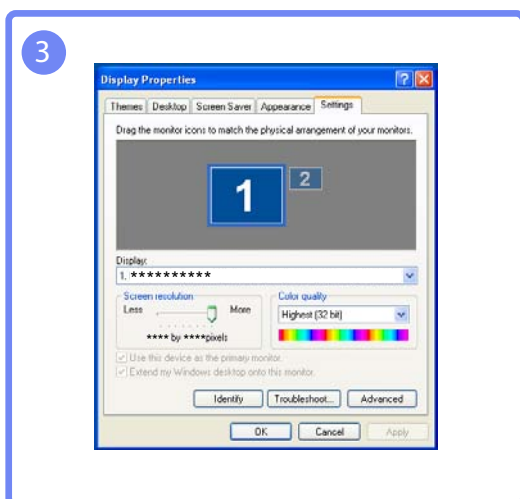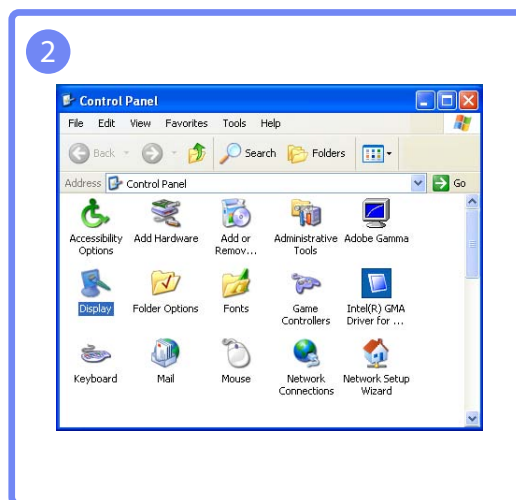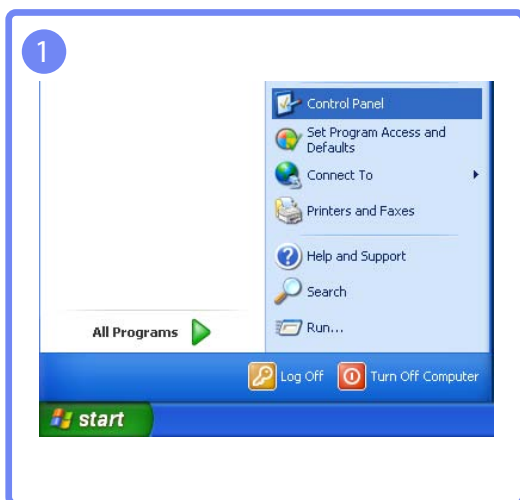


Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala


Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista

Idite na **Upravljačka ploča** → **Personalizacija** → **Postavke prikaza** i promijenite razlučivost.


1

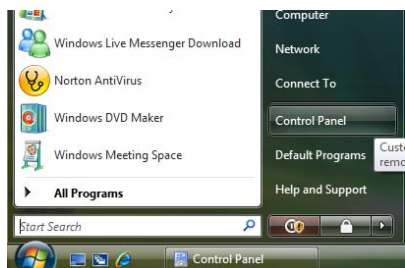


2

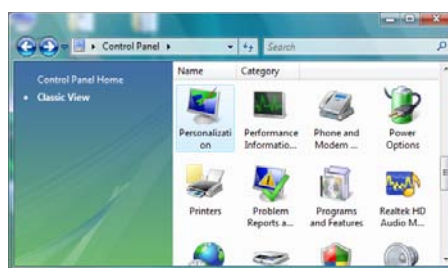

3

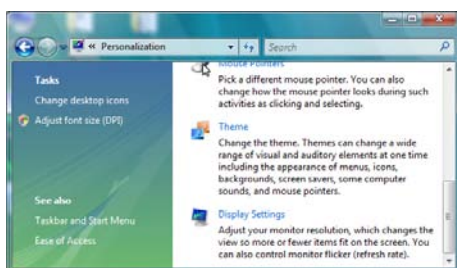


4

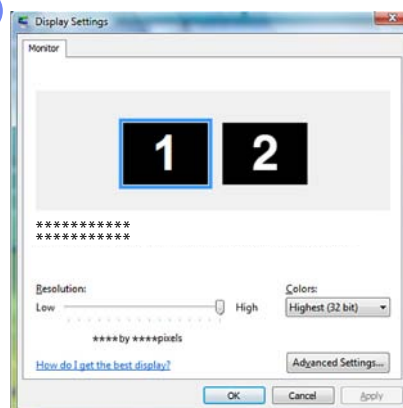


Promjena rezolucije u sustavu Windows 7

Idite na **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Razlučivost zaslona** i promijenite razlučivost.


1

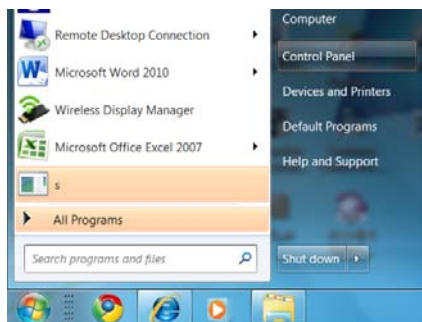


2

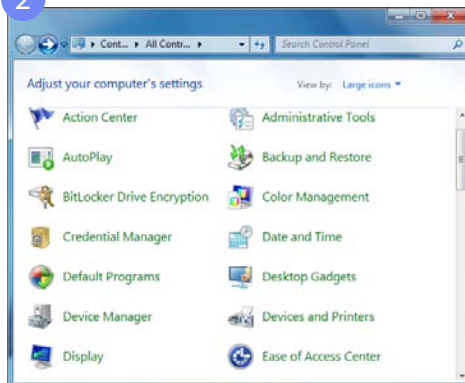

3

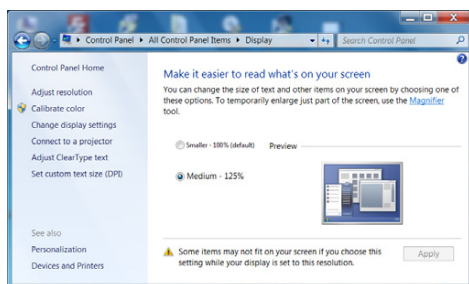


4

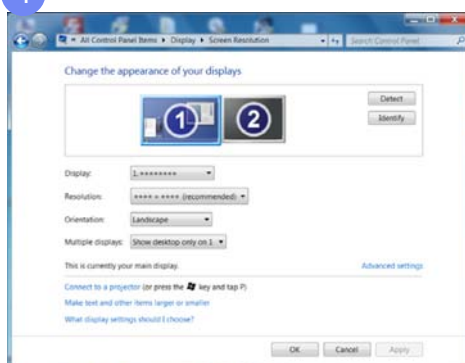

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Promjena rezolucije u sustavu Windows 8

Idite na **Postavke** → **Upravljačka ploča** → **Prikaz** → **Razlučivost zaslona** i promijenite razlučivost.

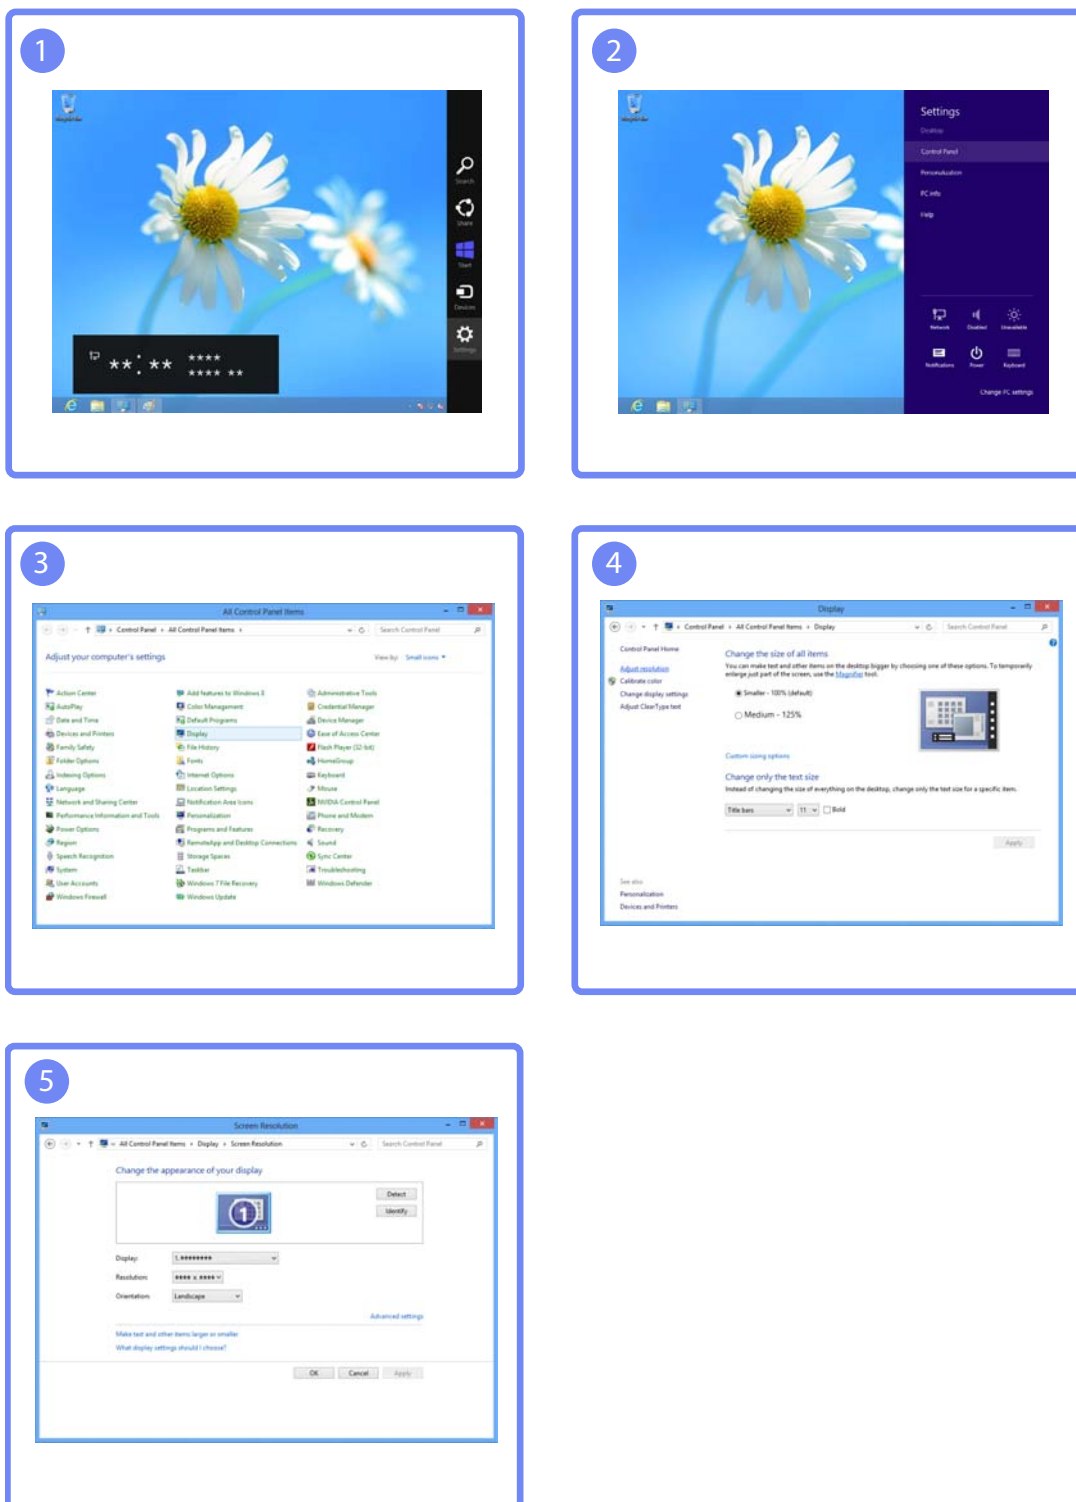

Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.

3.1 Brightness

Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Nije dostupno ako je funkcija **Eco Saving** postavljena na **On**.

3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness

- Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] odaberite **Brightness**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

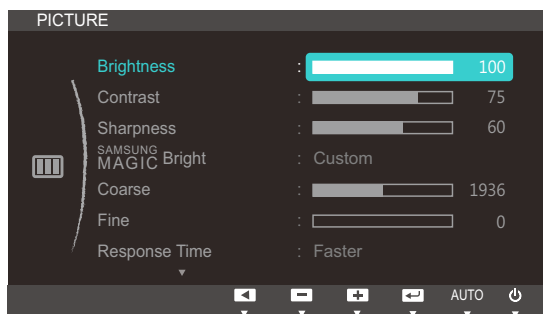

- Prilagodite postavku **Brightness** pomoću gumba [**▲/▼**].

3.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)

Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.



- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast


- Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.

Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.

- Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

- Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Contrast**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

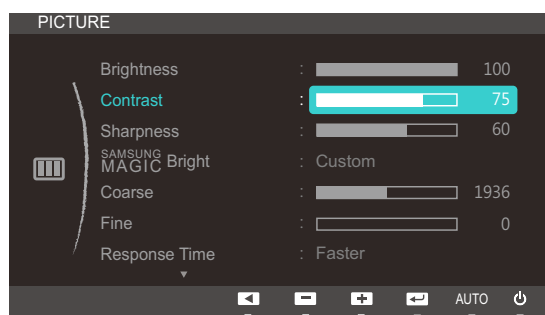

- Prilagodite postavku **Contrast** pomoću gumba [**▲/▼**].

3.3 Sharpness

Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)

Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.



- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.


3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness

- Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.

Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.

- Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Sharpness**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

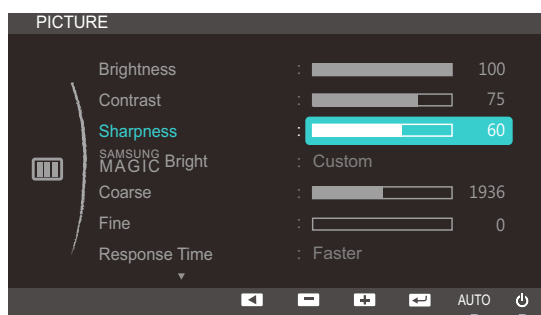

- Prilagodite postavku **Sharpness** pomoću gumba [**▲/▼**].

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




Nije dostupno ako je funkcija **Eco Saving** postavljena na **On**.


Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.

3.4.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGIC Bright**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

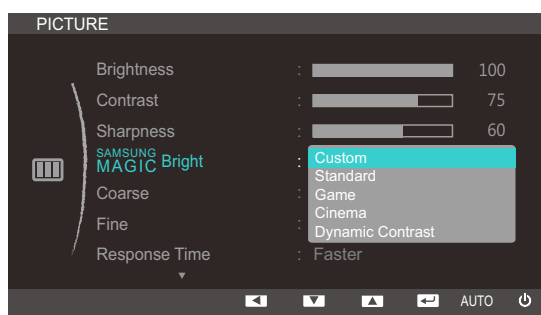

- **Custom:** prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
- **Standard:** kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
- **Game:** kvaliteta slike prikladna za igranje igara s mnoštvom vizualnih efekata i dinamičnom akcijom.
- **Cinema:** svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
- **Dynamic Contrast:** uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.

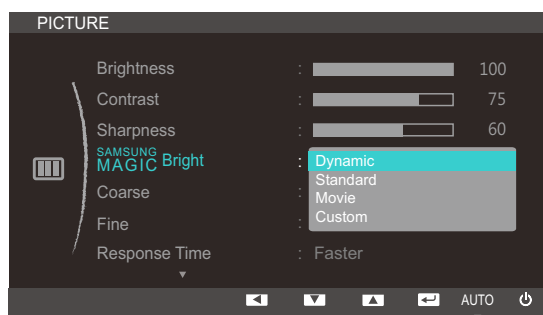

Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI veze, a opcija **PC/AV Mode** postavljena na **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** ima četiri automatske postavke slike (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**. Možete odabrati **Custom** koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

- **Dynamic:** Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u **Standard** načinu rada.
- **Standard:** Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
- **Movie:** Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.
- **Custom:** Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.

4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/Ⓢ**].

5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.5 Coarse


Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.



Dostupno samo u načinu rada **Analog**.

3.5.1 Prilagodba mogućnosti Coarse

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Coarse**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

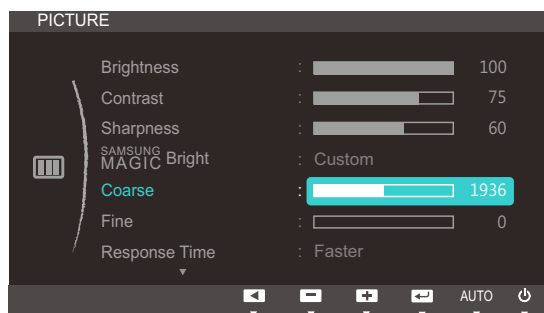

- 4 Prilagodite postavku **Coarse** pomoću gumba [**▲/▼**].

3.6 Fine


Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.



Dostupno samo u načinu rada **Analog**.

3.6.1 Prilagodba mogućnosti Fine

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Fine**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

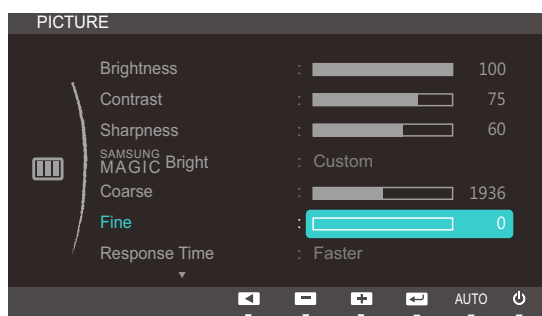

- 4 Prilagodite postavku **Fine** pomoću gumba [**▲/▼**].

3.7 Response Time

Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.



- Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite **Response Time** na **Normal** ili **Faster**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

3.7.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time


- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.

Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.

- 2 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Response Time**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

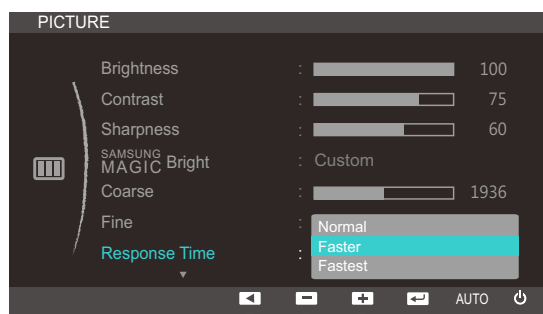

- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⏏**].


- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

3.8 HDMI Black Level

Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem **HDMI** kabela, može doći do smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije **HDMI Black Level** podesiti kvalitetu slike. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću opcije **HDMI Black Level**.

3.8.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dodite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **HDMI Black Level**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

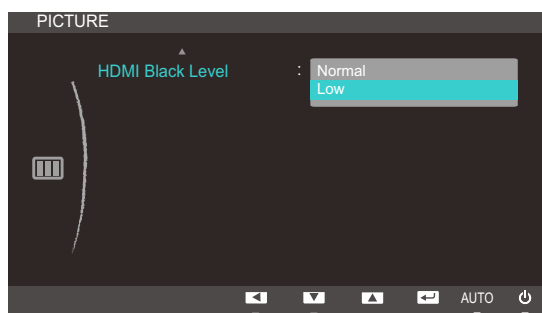

- **Normal**: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
 - **Low**: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu crne boje i povećali razinu bijele boje.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.



Mogućnost **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.

Konfiguriranje nijanse


Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena na način rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.

4.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color je nova tehnologija za poboljšavanje kvalitete slike, koju je neovisno razvio Samsung i koja omogućuje prikaz živih, vjernih boja bez smanjenja kvalitete slike.

4.1.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGIC Color**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

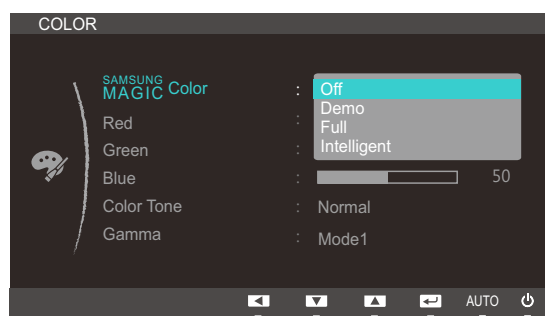

- **Off**: Onemogućite značajku **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Demo**: Usporedite normalni način prikaza s načinom prikaza uz značajku **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Full**: žive boje u svim područjima slike, uključujući nijanse kože.
 - **Intelligent**: poboljšavanje boje u svim područjima slike, osim nijansi kože.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

4.2 Red

Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

4.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Red

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Red**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

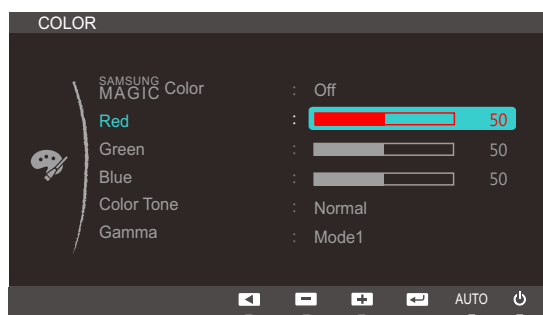

- 4 Prilagodite postavku **Red** pomoću gumba [**▲/▼**].

4.3 Green

Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

4.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Green

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Green**, a zatim pritisnite [**□/□**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

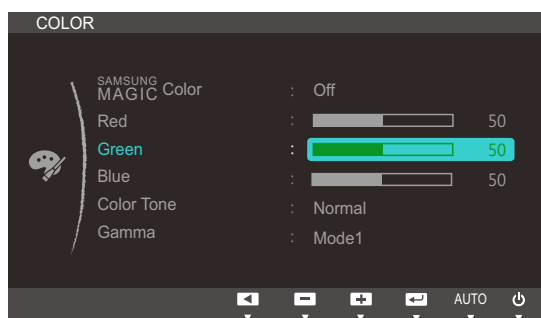

- 4 Prilagodite postavku **Green** pomoću gumba [**▲/▼**].

4.4 Blue

Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

4.4.1 Konfiguriranje mogućnosti Blue

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Blue**, a zatim pritisnite [**□/□**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

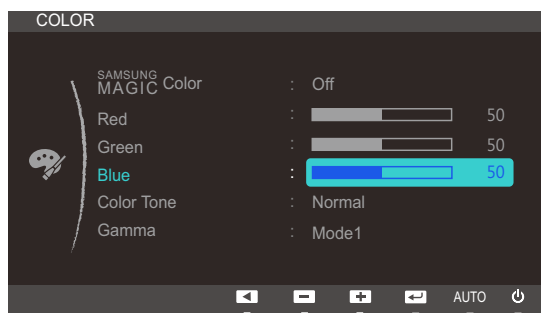

- 4 Prilagodite postavku **Blue** pomoću gumba [**▲/▼**].

4.5 Color Tone


Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.



Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Color** u načinu rada **Full** ili **Intelligent**.

4.5.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Color Tone**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

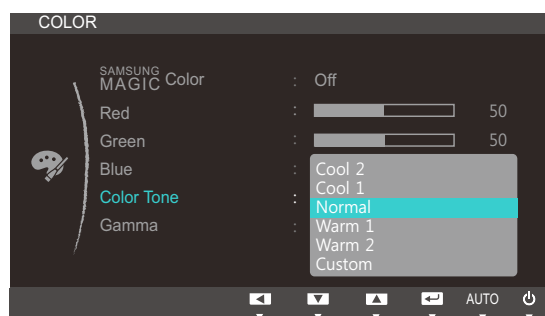

- **Cool 2**: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost **Cool 1**.
- **Cool 1**: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Normal**: prikaz standardne nijanse boje.
- **Warm 1**: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Warm 2**: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza **Warm 1**.
- **Custom**: prilagodba nijanse boje.



Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI kabela, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**, **Color Tone** ima četiri postavke temperature boje (**Cool**, **Normal**, **Warm** i **Custom**).


- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

4.6 Gamma

Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.

4.6.1 Prilagodba mogućnosti Gamma

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Gamma**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

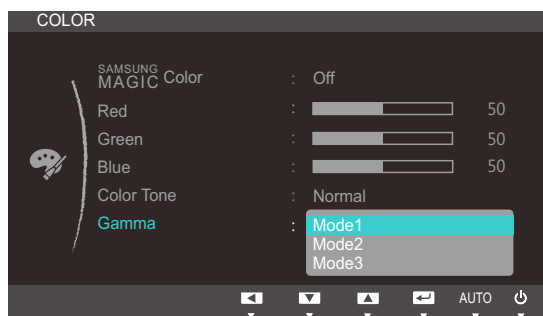

- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

5.1 H-Position i V-Position

H-Position: Zaslون možete pomaknuti ulijevo ili udesno.



V-Position: Zaslون možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.



- Dostupno samo kada je postavka **Image Size** postavljena na **Screen Fit**.
- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Kada je u načinu rada AV ulazni signal u formatu 720P ili 1080P, odaberite **Screen Fit** kako biste mogli podesiti vodoravni položaj u razinama 0 - 6.

5.1.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SIZE&POSITION**, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 3 Pritisnite [**▲/▼**] da biste se pomaknuli na **H-Position** ili **V-Position**, a potom pritisnite [**□/□**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

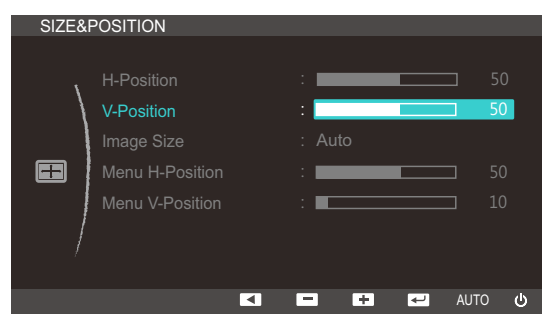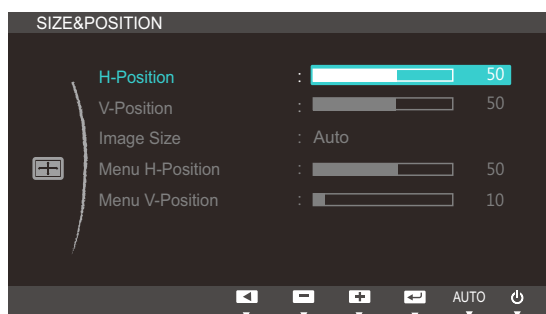

- 4 Pritisnite [**▲/▼**] da biste konfigurirali **H-Position** ili **V-Position**.

5.2 Image Size

Promijenite veličinu slike.

5.2.1 Promjena opcije Image Size

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SIZE&POSITION**, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 3 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru odaberite **Image Size**, a zatim pritisnite [**□/□**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.



- **Auto**: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
- **Wide**: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.



- **4:3**: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski program.
- **16:9**: postavlja proporcije prikaza slike na 16:9 (široko).
- **Screen Fit**: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.



Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.

- Izlazni je uređaj priključen pomoću HDMI/HDMI-DVI kabela.
- Ulazni je signal 480p, 576p, 720p, ili 1080p.

- Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI kabela i **PC/AV Mode** postavite na **AV**.
- 4 Pritisnite [▲/▼] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.


5.3 Menu H-Position i Menu V-Position

Menu H-Position: Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.

Menu V-Position: Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.

5.3.1 Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite **[MENU]** kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb **[▲/▼]** odaberite **SIZE&POSITION**, a zatim pritisnite **[⏏/⏏]**.
- 3 Pritisnite **[▲/▼]** da biste se pomaknuli na **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**, a potom pritisnite **[⏏/⏏]**.
Prikazat će se sljedeći zaslon.

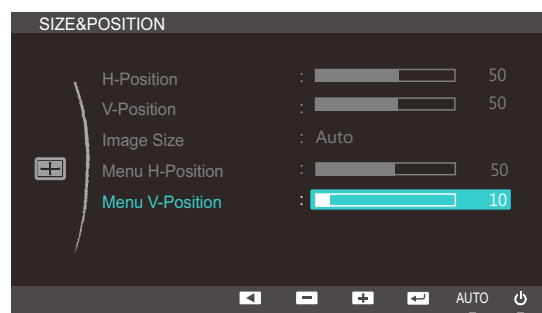



- 4 Pritisnite **[▲/▼]** da biste konfigurirali **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**.

6.1 Reset

Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.

6.1.1 Inicijalizacija postavki (Reset)

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Reset**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

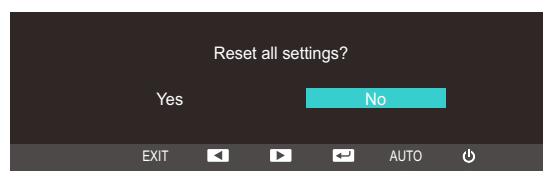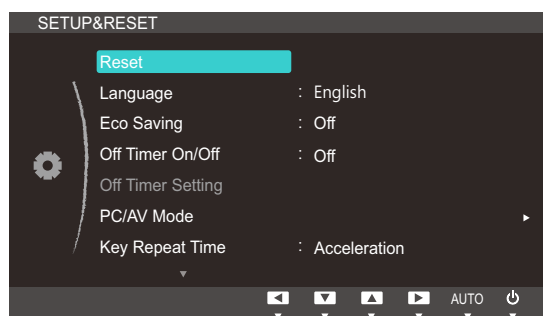

- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.2 Language

Postavite jezik izbornika.



- Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
- Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

6.2.1 Konfiguriranje postavke Language


- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.

Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.

- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].

- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Language** za odabir jezika, a zatim pritisnite [**□/⊞**].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

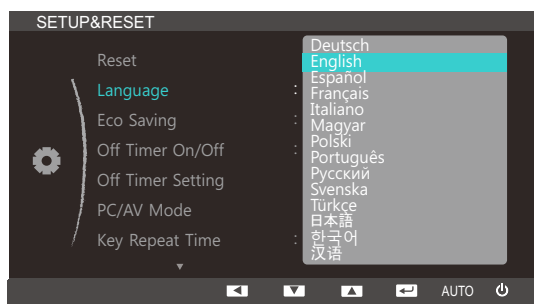

- 4 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.3 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi zaslon monitora.



Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Dynamic Contrast**.

6.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **Eco Saving**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

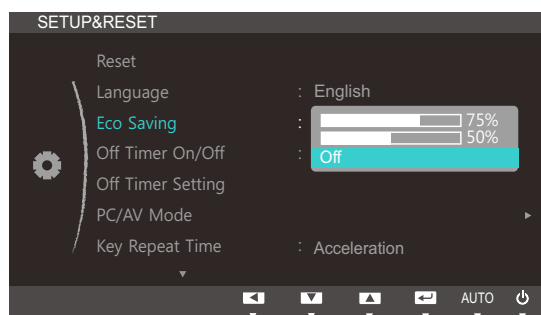


- **75%**: Promjena potrošnje energije na 75% zadane razine.
 - **50%**: Promjena potrošnje energije na 50% zadane razine.
 - **Off**: Deaktiviranje funkcije **Eco Saving**.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.4 Off Timer On/Off

Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.

6.4.1 Konfiguriranje mogućnosti Off Timer On/Off

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Off Timer On/Off**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

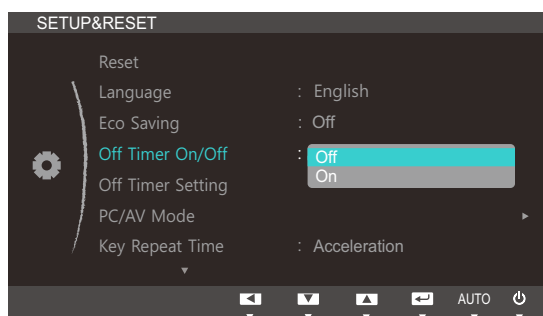

- **Off**: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
 - **On**: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.5 Off Timer Setting


Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata. Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.



Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka **Off Timer On/Off** postavljena na **On**.

6.5.1 Konfiguriranje mogućnosti Off Timer Setting

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Off Timer Setting**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

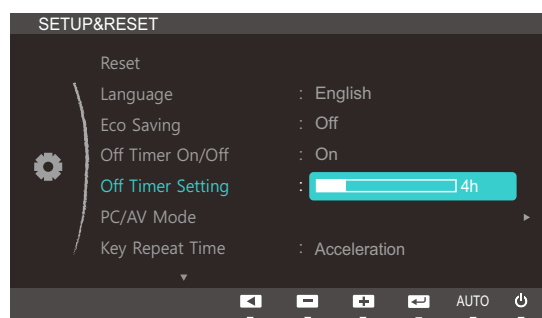

- 4 Pritisnite [**▲/▼**] da biste konfigurirali **Off Timer Setting**.



Kod proizvoda namijenjenih europskom tržištu postavka **Off Timer On/Off** automatski se aktivira 4 sata nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da se mjerač vremena aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer On/Off** na **Off**.

6.6 PC/AV Mode

Postavite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.



- Način rada **PC/AV Mode** dostupna je samo u načinu rada **HDMI**.
- Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
- Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje poruku **Check Signal Cable**, pritisnite gumb **MENU** kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati **PC** ili **AV**.

6.6.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode



- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.

Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.

- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na **PC/AV Mode**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

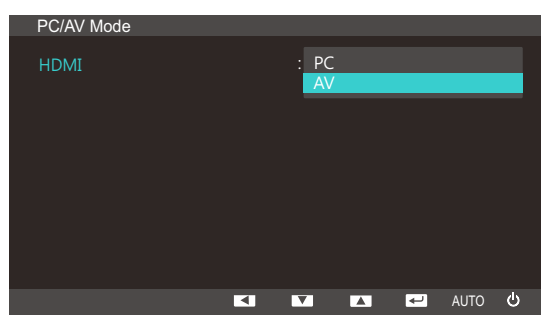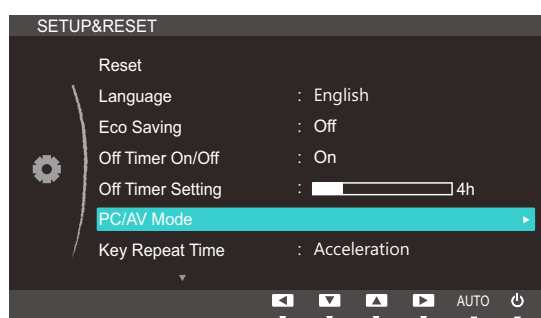

- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⏏**].


- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.7 Key Repeat Time

Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.

6.7.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Key Repeat Time**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

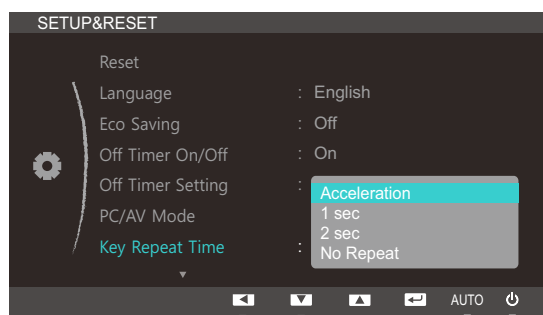


- Možete odabrati **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako odaberete **No Repeat**, naredba reagira samo jedanput kada pritisnete gumb.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.8 Customized Key

Opciju **Customized Key** možete prilagoditi na sljedeći način.

6.8.1 Konfiguriranje opcije Customized Key

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **Customized Key**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

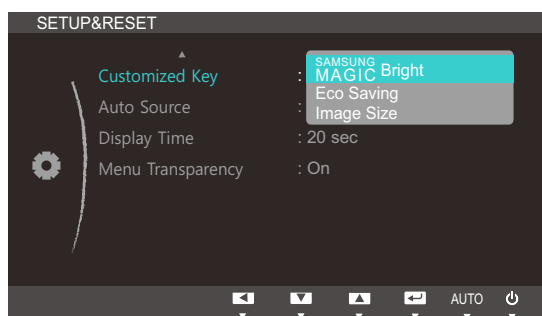


- **SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size**
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.9 Auto Source

Aktivirajte **Auto Source**.

6.9.1 Konfiguriranje mogućnosti Auto Source

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Auto Source**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

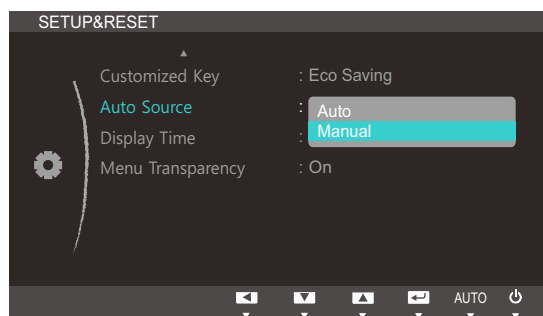

- **Auto**: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.
 - **Manual**: ručni odabir izvora ulaznog signala.
- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
 - 5 Primijenit će se odabrana opcija.


6.10 Display Time

Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u navedenom razdoblju.

Mogućnost **Display Time** omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zasloni izbornik nestajati.

6.10.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Display Time**, a zatim pritisnite [**□/□**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

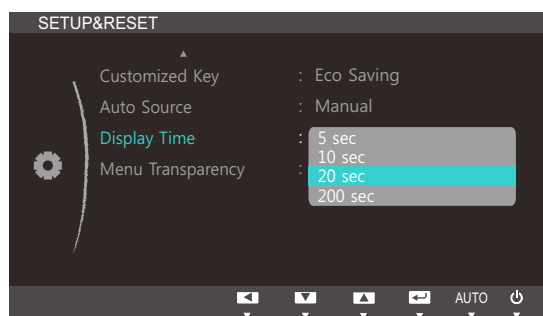


- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/□**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

6.11 Menu Transparency

Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika:

6.11.1 Promjena mogućnosti Menu Transparency za prozirnost izbornika

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 3 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **Menu Transparency**, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
Prikazat će se sljedeći zaslon.

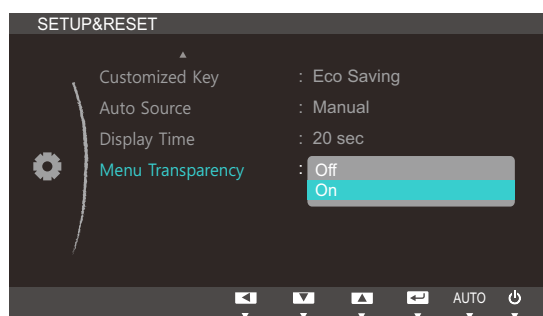


- 4 Pritisnite [**▲/▼**] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [**□/⊞**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

7.1 INFORMATION

Možete prikazati podatke o trenutnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.

7.1.1 Prikaz izbornika INFORMATION

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja.
Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [**▲/▼**] dođite na mogućnost **INFORMATION**. Pojavit će se trenutni izvor ulaznog signala, frekvencija i razlučivost.

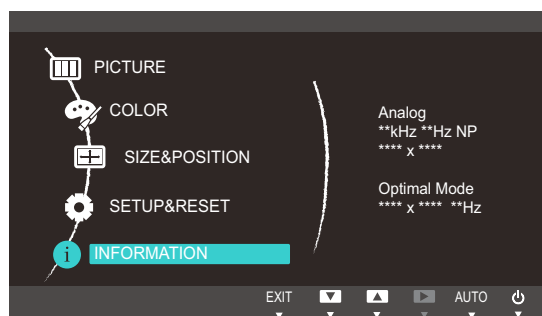


Stavke izbornika na zaslonu razlikuju se ovisno o modelu.

7.2 Konfiguracija postavki Brightness i Contrast na početnom zaslonu

Prilagodite postavke za **Brightness** ili **Contrast** pomoću gumba [⏻] kad se prikaže početni zaslon (na kojem nema izbornika).

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada nije prikazan nijedan zaslon izbornika). Zatim pritisnite [⏻]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

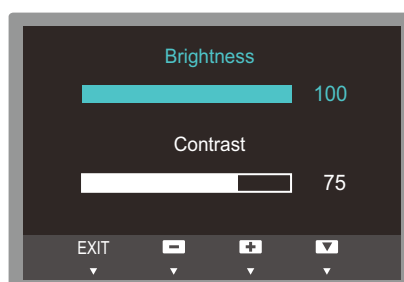

- 2 Pritisnite gumb [⏻/⏻] da biste naizmjenično koristili postavke **Brightness** i **Contrast**.
- 3 Prilagodite postavku **Brightness** ili **Contrast** pomoću gumba [▲/▼].

8.1 Magic Tune



8.1.1 Što je MagicTune?



"MagicTune" je program koji pomaže u podešavanju zaslona opsežnim opisom funkcija zaslona i lako razumljivim smjernicama.

Uređaj možete podesiti pomoću miša i tipkovnice, bez korištenja kontrolnih gumba na uređaju.

8.1.2 Instaliranje softvera

- 1 Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite program za postavljanje funkcije "MagicTune".
 -  Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za "MagicTune" na CD-ROM mediju.
- 3 Odaberite jezik instalacije i pritisnite **[Sljedeće]**.
- 4 Izvršite preostale korake instalacije softvera u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.
 - 
 - Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalno ponovno nakon instalacije.
 - Ikona "MagicTune" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
 - Ako se ne prikaže ikona prečaca, pritisnite tipku "F5".

Ograničenja i problemi s instalacijom (MagicTune™)

Na instalaciju programa "MagicTune™" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Zahtjevi sustava


Operativni sustav

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

8.1.3 Uklanjanje softvera

"MagicTune™" možete ukloniti samo putem funkcije **[Dodavanje ili uklanjanje programa]** u sustavu Windows.

Za uklanjanje programa "MagicTune™" izvršite sljedeće korake.



- 1 Pritisnite **[Start]** odaberite **[Postavke]** i na izborniku odaberite **[Upravljačka ploča]**.
U operacijskom sustavu Windows XP pritisnite **[Start]**, a zatim na izborniku odaberite **[Upravljačka ploča]**.
 - 2 Dvaput pritisnite ikonu **[Dodavanje ili uklanjanje programa]** u upravljačkoj ploči.
 - 3 U prozoru **[Dodaj/Ukloni]** pronađite i odaberite "MagicTune™" tako da bude istaknut.
 - 4 Pritisnite **[Promjena ili uklanjanje programa]** za uklanjanje softvera.
 - 5 Odaberite **[Da]** kako biste pokrenuli uklanjanje programa "MagicTune™".
 - 6 Pričekajte da se prikaže okvir s porukom koji vas obavještava da je softver u potpunosti uklonjen.
-  Tehničku podršku, odgovore na često postavljana pitanja ili informacije o nadogradnji softvera za "MagicTune™" potražite na našem web-mjestu (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

8.2 MultiScreen



"MultiScreen" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.

8.2.1 Instaliranje softvera

- 1 Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite program za postavljanje funkcije "MultiScreen".
 -  Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za "MultiScreen" na CD-ROM mediju.
- 3 Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite **[Next]** (Sljedeće).
- 4 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
 - 
 - Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
 - Ikona "MultiScreen" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
 - Ako se ne prikaže ikona prečaca, pritisnite tipku "F5".

Ograničenja i problemi s instalacijom (MultiScreen)

Na instalaciju funkcije "MultiScreen" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Operacijski sustav

"Operativni sustav"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Za "MultiScreen" se preporučuje operacijski sustav "Windows 2000" ili noviji.

"Hardver"

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

8.2.2 Uklanjanje softvera

Pritisnite **[Start]**, odaberite **[Settings]/[Control Panel]** (Postavke / Upravljačka ploča), a zatim dvaput pritisnite **[Add or Remove Programs]** (Dodavanje ili uklanjanje programa).

Na popisu programa odaberite "MultiScreen " i pritisnite gumb **[Add/Delete]** (Dodaj/Izbriši).

9.1 Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku

9.1.1 Testiranje proizvoda



Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom, izvedite samodijagnostički test.

- 1 Isključite računalu i proizvod.
- 2 Izvucite kabel iz monitora.
- 3 Uključivanje proizvoda.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, monitor funkcionira normalno.



Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije

Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.3 Tablica standardnih načina rada signala") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)	
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	<p>Provjerite jesu li monitor i računalu pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti.</p> <p>(Pogledajte "2.3 Povezivanje s računalom i korištenje računala")</p>

Problem sa zaslonom	
LED indikator napajanja je isključen. Zaslون se ne može uključiti.	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "2.3 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable .	Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor. (Pogledajte "2.3 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
	Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.	Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od maksimalnih vrijednosti za proizvod. Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici standardnih ulaznih signala (stranica 79).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.	Provjerite kabelsku vezu s proizvodom (Pogledajte "2.3 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.	Prilagodite postavke Coarse (stranica 40) i Fine (stranica 41). Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo. Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu. (Pogledajte "10.1 Općenito")
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava. Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.	Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (stranica 79) u ovom priručniku i izbornik INFORMATION na proizvodu.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.	Prilagodite postavke Brightness (stranica 35) i Contrast (stranica 36).
Boje na zaslonu nisu ujednačene.	Promijenite postavke mogućnosti COLOR (Pogledajte "Konfiguriranje nijanse")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.	Promijenite postavke mogućnosti COLOR (Pogledajte "Konfiguriranje nijanse")

Problem sa zaslonom	
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.	Promijenite postavke mogućnosti COLOR (Pogledajte " Konfiguriranje nijanse")
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.	Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
	Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka	
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.	Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

9.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?	<p>Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Dodatno → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja. Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Dodatno → Monitor, a zatim podesite opciju Učestalost osvježavanja pod Postavke monitora. Windows Vista: Odaberite Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Dodatne postavke → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja. Windows 7: Odaberite Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Dodatne postavke → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja. Windows 8: Odaberite Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Razlučivost zaslona → Dodatne postavke → Monitor pa u odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Prijedite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju. Windows ME/2000: Prijedite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju. Windows Vista: Prijedite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke prikaza i podesite rezoluciju. Windows 7: Prijedite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju. Windows 8: Prijedite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu. Windows 8: Čuvar zaslona postavite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.



Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalu ili grafičku karticu.

10.1 Općenito

Naziv modela		S22B350T	S23B350T	S24B350TL
Zaslon	Veličina	21,5 inča (54 cm)	23 inča (58 cm)	23,6 inča (59 cm)
	Područje prikaza	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
	Visina piksela	0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)	0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	30 ~ 81 kHz		
	Okomita frekvencija	56 ~ 75 Hz		
Boja zaslona		16,7 M		
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz		
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Maksimalna frekvencija vremenskog razdjelnika piksela		164 MHz (analogni, HDMI)		
Napajanje		Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.		
Priključci signala		D-sub kabel s dva 15-pinska priključka, odvojiv HDMI - DVI kabel, odvojiv HDMI kabel, odvojiv		
Dimenzije (Š x V x D) / težina	Bez postolja	510 x 319 x 53 mm	548 x 338 x 53 mm	569 x 349 x 53 mm
	S postoljem	510 x 398 x 195 mm / 3,0 kg	548 x 418 x 195 mm / 3,55 kg	569 x 429 x 195 mm / 3,4 kg
Atmosferski uvjeti	Rad	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije		
	Skladištenje	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlaga: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije		

Naziv modela	S22B350T	S23B350T	S24B350TL
Plug-and-Play	Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.		
Točke na zaslonu (pikseli)	Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.		



Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Ovo je digitalni uređaj klase B.

10.2 Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije	Normalni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno (Gumb napajanja)
Indikator napajanja	Uključeno	Treptanje	Isključeno
Potrošnja energije (S22B350T)	30 W	Uobičajeno 0,3 wata	Uobičajeno 0,3 wata
Potrošnja energije (S23B350T)	30 W	Uobičajeno 0,3 wata	Uobičajeno 0,3 wata
Potrošnja energije (S24B350TL)	30 W	Uobičajeno 0,3 wata	Uobičajeno 0,3 wata



- Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
- Da biste potrošnju energije smanjili na 0 W, isključite prekidač napajanja na stražnjoj strani uređaja ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za napajanje.

10.3 Tablica standardnih načina rada signala



- Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.
- Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije nego ga zamijenite za LCD monitor.

Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

S22B350T

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

S23B350T

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

S24B350TL

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

- Okomita frekvencija

Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).

Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU



Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)



Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

- ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja
- ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
- ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja
- ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
- ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
- ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
- ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
- ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
- ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

- vanjski utjecaj ili pad uređaja
- upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
- ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
- ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
- ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

- ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
- ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filter, vrpca itd.)



Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

Pravilno odlaganje

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Terminologija

OSD (On Screen Display)

OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.

Gamma

Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove. Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava samo srednja svjetlina.

Razina sive

Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.

Frekvencija skeniranja

Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz). Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.

Vodoravna frekvencija

Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.

Okomita frekvencija

Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.

Rezolucija

Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu detaljiziranosti zaslona.

Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više zadataka istodobno.

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih crta (okomita razlučivost).

Plug & Play

Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Kazalo

A

Aktiviranje/deaktiviranje samoisključivanja 57

Automatski odabir izvora 62

Autorska prava 7

C

Crvena 45

Č

Čišćenje 8

D

Dijelovi 20

E

Eco Saving 56

F

Fino 41

G

Gama 49

Grubo 40

I

INFORMACIJE 65

Instaliranje 23

J

Jezik 55

K

Kontrast 36

M

Mjere opreza 10

MultiScreen 69

N

Način rada PC/AV 59

O

Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU 83

Općenito 76

Oštrina 37

P

Pitanja i odgovori 74

Plava 47

Ponovno postavljanje 54

Postavljanje samoisključivanja 58

Povezivanje s računalom i korištenje računala 27

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda 17

Pravilno odlaganje 91

Prije povezivanja 26

Prilagođena tipka 61

Provjera sadržaja 18

Prozirnost izbornika 64

R

Razina crne boje na HDMI priključku 43

S

SAMSUNG MAGIC Bright 38

SAMSUNG MAGIC Color 44

Svjetlina 35

Š

Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku 71

T

Tablica standardnih načina rada signala 79

Terminologija 92

Ton boje 48

Troškovi servisa snosi ih korisnik 89

V

Veličina slike 51

Vrijeme odaziva 42

Vrijeme ponavljanja tipki 60

Vrijeme prikaza 63

Z

Zelena 46